



COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

MP3

ESP

Инструкция по использованию CD/MP3 проигрывателя


FC CE

Для того чтобы правильно использовать данный **CD/MP3 проигрыватель**, внимательно прочтите настоящую инструкцию перед его использованием. Сохраните инструкцию для дальнейшего ознакомления в случае возникновения вопросов по использованию проигрывателя.

Спецификация проигрывателя

AM/FM приемник
CD/MP3 проигрыватель
Память на 30 радиостанций
Электронный анти-шок (защита от пропуска музыкальных фрагментов при ударе)
Цветной LCD дисплей
Вход для внешних носителей AUX
Электронный контроль громкости
Аудио-выход RCA

Управление проигрывателем

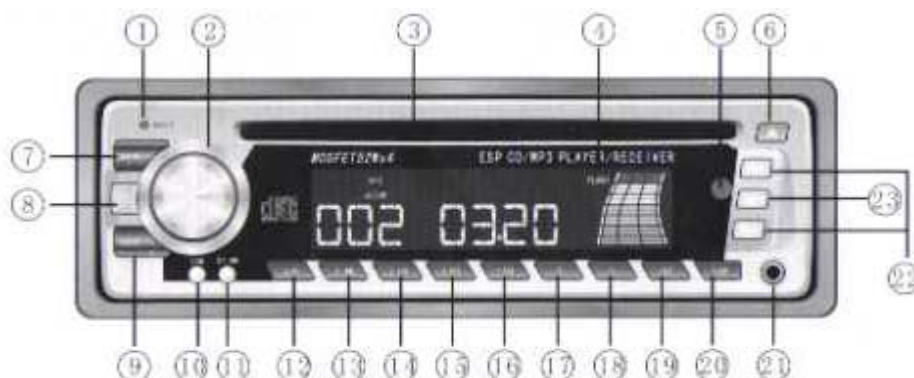

1. Кнопка Reset (сброса)
2. Кнопка Вкл/Выкл, увеличение громкости, уменьшение громкости
3. Слот для CD
4. LCD-дисплей
5. Окошко для дистанционного управления
6. Кнопка извлечения CD диска
7. Кнопка смены режима
8. Кнопка Аудио-режима/Кнопка Меню
9. Кнопка отключения звука
10. Кнопка сканирования радиостанций
11. Кнопка выбора стерео/моно режима
12. Кнопка автоматического сохранения радиостанций/ Кнопка выбора
13. Кнопка Авто-памяти 1/ Воспроизводить (Пауза)
14. Кнопка Авто-памяти 2/ Воспроизводить сканированное
15. Кнопка Авто-памяти 3/ Повторное воспроизведение
16. Кнопка Авто-памяти 4/ Случайное воспроизведение
17. Кнопка Авто-памяти 5
18. Кнопка Авто-памяти 6
19. Кнопка LOUD
20. Кнопка Display (отображения)
21. Вход для внешних аудио-носителей
22. Выбор станций/ Кнопка выбора трека
23. Кнопка выбора диапазона (AM/FM)

Основные операции

1. Кнопка Вкл/Выкл, увеличение громкости, уменьшение громкости
Вращайте вправо/влево для увеличения/уменьшения уровня громкости. В режиме Аудио и Меню вращайте вправо/ влево для выбора функции.
2. Кнопка Вкл/ Выкл
Нажмите и удерживайте кнопку для выключения проигрывателя. (Нажмите любую кнопку, за исключением кнопки извлечения диска, для того, чтобы включить проигрыватель).
3. Кнопка смены режима
Нажимайте на эту кнопку для выбора следующих режимов:



4. Выбор станций/ Кнопка выбора трека

При нахождении в режиме радио, нажмите на эту кнопку в течение короткого промежутка времени для выбора станций вперед/ назад, либо нажмите ее в течение более длительного промежутка времени для автоматического выбора радиостанций.


При нахождении в режиме проигрывания CD нажмите эту кнопку в течение короткого промежутка времени для выбора следующего или предыдущего трека, либо в течение более длительного промежутка времени для быстрой прокрутки.

5. Кнопка извлечения CD диска


Нажмите на эту кнопку для извлечения CD диска

6. Кнопка Аудио-режима/Кнопка Меню

Нажмите эту кнопку в течение короткого промежутка времени для выбора режимов аудио в следующей последовательности:



Нажмите эту кнопку в течение более длительного промежутка времени для выбора меню в следующей последовательности:



Режимы **DSP** (цифрового процессора обработки звука): **FLAT/ CLASSIC/ ROCK/ POP** на Ваш выбор

ESP: Выбор Вкл/ Выкл электронного анти-шока (защита от пропуска музыкальных фрагментов при ударе)

BEEP: Вкл/ Выкл звука BEEP

CLOCK: выбор между отображением времени в 12-часовом и 24-часовом формате

VOL LAST – выбор уровня звука при включении проигрывателя

7. Кнопка автоматического сохранения радиостанций/ Кнопка выбора

В режиме радио нажмите эту кнопку в течение короткого промежутка времени, чтобы произвести 5-секундный поиск радиостанции, либо нажмите ее на более длительный промежуток времени, чтобы войти в режим автоматического поиска и запоминаний радиостанций.

В режиме **MP3** нажмите эту кнопку в течение короткого промежутка времени и выберите:

TRK SCH/ FILE SCH/ CHAR SCH

TRK SCH – выбор трека по номеру

FILE SCH – выбор трека по папке


CHAR SCH – выбор трека по имени

Нажмите **SEL** в течение короткого промежутка времени для подтверждения выбора, поверните рукоятку **VOL** для выбора, нажмите **SEL** в течение более длительного промежутка времени для запоминания частоты радиостанции.

8. Кнопки 1-6

В режиме **радио** нажмите на кнопку в течение короткого промежутка времени для выбора запомненной частоты радиостанции, либо нажмите ее в течение более длительного промежутка времени для запоминания текущей радиостанции.

В режиме **CD&MP3**

Нажмите кнопку для того, чтобы вернуться к первой песне,  чтобы сделать паузу, либо нажмите ее в течение длительного промежутка времени, чтобы вернуться к первой песне.

INT: нажмите эту кнопку, чтобы прослушать первые 10 секунд каждой песни

RPT: нажмите эту кнопку, чтобы повторить текущую песню

RDM: нажмите эту кнопку, чтобы включить режим воспроизведения случайной песни

5/6: в режиме **MP3** выбрать 10 песен вперед или назад

9. Кнопка выбора стерео/моно режима

В режиме **радио FM** нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим стерео или моно

10. Кнопка сканирования радиостанций

В режиме радио нажмите эту кнопку, чтобы начать поиск радиостанций. Когда радиостанция найдена, проигрыватель просканирует ее в течение 5 секунд и затем продолжит поиск.

11. Кнопка LOUD.

Нажмите кнопку, чтобы включить режим LOUD

12. Кнопка отключения звука

Кнопка для отключения/включения звука (Нажмите кнопку выбора режима, частоты или громкости, для того, чтобы выйти из режима отключения звука)

13. Кнопка Display

В режиме радио нажмите кнопку, чтобы отобразить **TIME (ВРЕМЯ) – FREQUENCY (ЧАСТОТА)**


В режиме MP3 нажмите кнопку, чтобы отобразить **FILE (ФАЙЛ) – FOLDER (ПАПКА) – SONG (ПЕСНЯ) – ARTIST**

(МУЗЫКАНТ) – ALBUM (АЛЬБОМ)

Нажмите на эту кнопку в течение некоторого времени, чтобы войти в режим установки времени и вращайте рукоятку **VOL** чтобы увеличить/уменьшить время

14. Кнопка выбора диапазона (AM/FM)

В режиме радио нажмите эту кнопку для смены диапазонов



В режиме **MP3** нажмите эту кнопку, чтобы зайти в режим отображения **ID3**:

FILE (ФАЙЛ) – FOLDER (ПАПКА) – SONG (ПЕСНЯ) – ARTIST (МУЗЫКАНТ) – ALBUM (АЛЬБОМ)

(в режиме **MP3** дисплей будет отображать информацию по кругу)

Устранение неполадок

Пожалуйста, изучите настоящую таблицу в случае возникновения неполадок. Если неполадка не может быть устранена с помощью нее, вызовите местного дилера для устранения неполадки.

Проблема	Причина	Решение
Нет питания	Проигрыватель не подключен к сети	Проверьте подключение электроэнергии
	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель на такой же
Диск не может быть загружен или извлечен	CD уже был загружен в механизм	Извлеките CD и вставьте новый диск
	CD загружен неправильной стороной	Извлеките CD и вставьте его лейблом вверх
	Диск загрязнен или дефектен	Очистите диск или замените его
	Температура в кабине слишком высокая	Позвольте температуре выровняться путем открытия вентиляционного отверстия
	Охлаждение	Прекратите использовать проигрыватель на определенное время и затем снова попробуйте
Музыка «плывет»	Угол больше 30 градусов	Установите проигрыватель на угол меньше 30 градусов по отношению к горизонтали
	CD диск загрязнен или дефектен	Очистите диск или замените на новый
Радио не работает	Сигнал слишком слабый	Выберите станцию с сильным сигналом

Технические характеристики

- FM тюнер
 - Диапазон частот: 87,5 – 108 MHz
 - Средняя частота: 10,7 MHz
 - Чувствительность: 3 μ V
- AM тюнер
 - Диапазон частот: 522 – 1620 kHz
 - Средняя частота: 450 kHz
 - Чувствительность: 400 dB
- CD/ MP3/ AUX вход
 - Система: MP3 аудио-система
 - Диски: CD/ CD-R/ CD-RW/ MP3
 - Частотный отклик: 20-100 kHz \leq 5dB; 10-20 kHz \leq 5dB;
- Общие
 - Рабочее напряжение: 13,8 DC
 - Потребляемый ток 15A
 - Выходная мощность 52W \times 4
 - Установочные размеры: 178 (Ш) \times 50 (В) \times 150 (Г)

Диаграмма подключения

